



Viale Bartolomeo d'Alviano, 43
36100 Vicenza - Italy
www.toplight-italia.com

INFORMAZIONI PER LA GARANZIA

Nome prodotto:	Modello:
Data di acquisto:	Timbro del rivenditore:



MANUALE PRODOTTO

INDICE

DATI TECNICI02
FASI DI INSTALLAZIONE 03
ATTENZIONE09
SERVIZIO POST VENDITA10


DATI TECNICI

Input Power:	27W +/- 10%
Working Voltage:	DC 12-18V
Luminous Flux:	14000 LUX @1.5mt
Light Source Model:	CSP
Color Temperature:	3300° K
Operating Temperature:	-40° +80°
Operating Life:	>30000 hrs
Waterproof Level:	IP67
Heat Dissipation Method:	Aviation Alluminium + Fan + Copper plate


FASI DI INSTALLAZIONE

Per i fari H7 ci sono 3 alloggiamenti standard comuni.


Tipo 1: Nessun fermo aggiuntivo e nessuna molletta (la lampada si blocca nella sede di fissaggio)

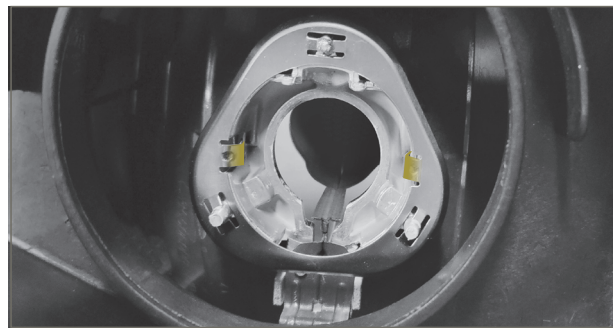


03

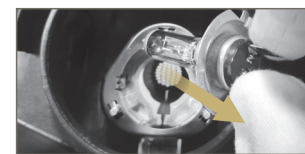


1. Rimuovere la lampada alogena
 - Rimuovere la cuffia antipolvere (se presente)
 - Disconnettere il connettore originale
 - Sfilare la lampada originale

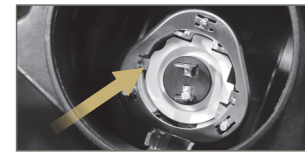


2. Allineare il piattello all'alloggiamento della lampada, inserire la Simply OE Fit PRO e spingerla fino al click per bloccarla.

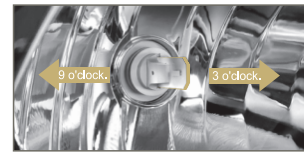

3. Controllare che i diodi LED siano allineati dalle ore 3 e 9.

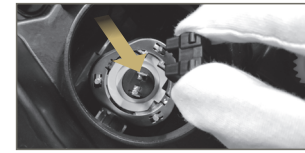


4. Connettere il connettore originale.

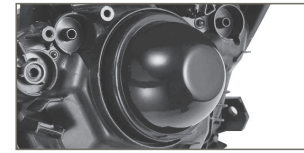

5. Installare la cuffia antipolvere.

04


Tipo 2: Nessun fermo aggiuntivo ma dotato di molletta posteriore

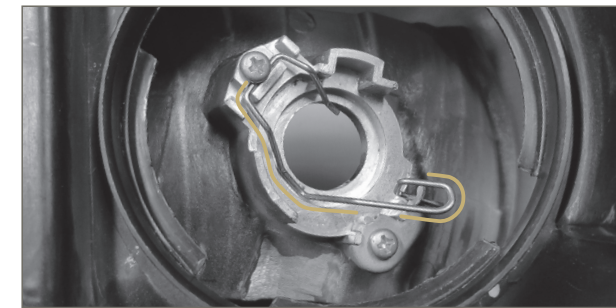

05




2. Allineare il piattello ed inserire la lampada.

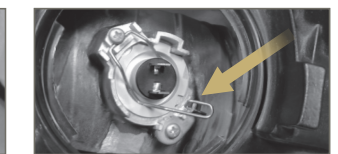


3. Riagganciare la molletta e bloccare.



4. Controllare che i diodi LED siano allineati dalle ore 3 e 9.

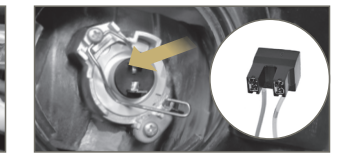



5. Connettere il connettore originale.

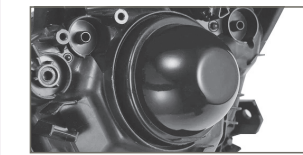

6. Installare il coperchio antipolvere (se presente).

06


Tipo 3: Il connettore è dotato di un portalampe originale (integrato o a parte)

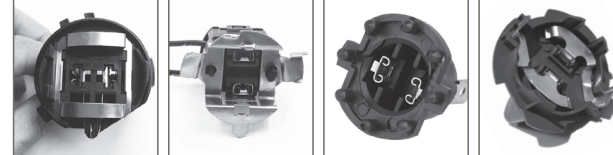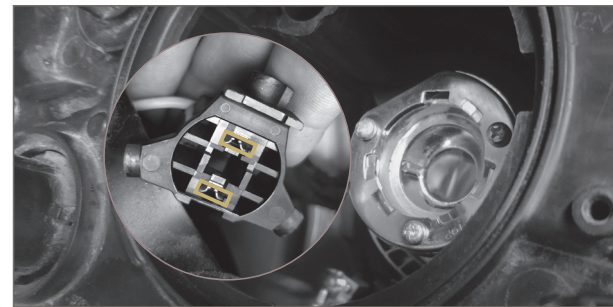

07




1. Rimuovere la lampada alogena
 - Rimuovere la cuffia antipolvere (se presente)
 - Disconnettere il portalampe originale
 - Sfilare la lampada originale

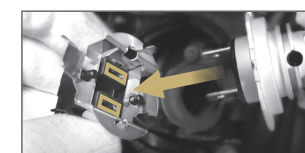

2. Connettere la lampada al portalampe originale e riposizionarlo nell'alloggiamento inserendo la lampada nel fano.



3. Controllare che i diodi LED siano allineati dalle ore 3 e 9.

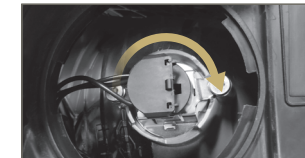

4. Ruotare il portalampe fino al click per bloccare la lampada nell'alloggiamento.

5. Installare il coperchio antipolvere (se presente).

08

ATTENZIONE

Spazio minimo necessario!

3 cm è lo spazio minimo che devi assicurarti di avere tra il connettore e il tappo del fano, altrimenti il LED soffoca e perde luminescenza in poche settimane. Se hai meno di 3cm di spazio, installa delle cuffie parapolvere, oppure applica il tessuto osmotico (Cod. 417688) sul tappo forato. Ricorda che più spazio lasci alla ventola, più la lampada sarà performante: puoi quindi aggiungere le nostre cuffie parapolvere in ogni installazione, anche se avessi più di 3 cm.

09

SERVIZIO POST-VENDITA

Per favore seguire le indicazioni sottostanti per risolvere eventuali errori prima di contattare il servizio di assistenza.

Fenomeno	Soluzione
Starfallio	Provare a connettere Canbus, Canceller o Decoder per risolvere l'errore (per maggiori informazioni consultare il Catalogo Illuminazione o il sito www.toplight-italia.com)
Lampada non si accende	Assicurarsi della corretta installazione, se non si accende una volta controllato contattare il servizio di assistenza/garanzia
Anomalia lampada bruciata	Provare a connettere Canbus, Canceller o Decoder per risolvere l'errore (per maggiori informazioni consultare il Catalogo Illuminazione o il sito www.toplight-italia.com)
Starfallio/ Spegnimento	Se lo starfallio o lo spegnimento si presentano dopo aver acceso e spento alcune volte le luci, provare a spegnere l'impianto luci. Se una volta raffreddato non si presenta più, distanziare il coperchio del fano dal dissipatore della lampada per permetterle il corretto raffreddamento.

I seguenti casi non rientrano nella gamma di garanzia gratuita:

1. Il prodotto è fuori dal periodo di garanzia.
2. Il danno è causato da un'installazione errata o da altri fattori umani.
3. Il danno è causato da un incidente stradale.
4. Il danno è dovuto a riparazione privata.
5. Il danno causato da un disastro naturale o da un disastro di forza maggiore (come fuoco, alluvione, terremoto, illuminazione, ecc.)

10